Chapiteaux Ringenbach

Airone

Pagode Standard

Schéma de montage

1

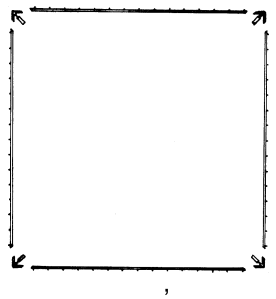

Positionner les angles et les barres périmétriques.

2

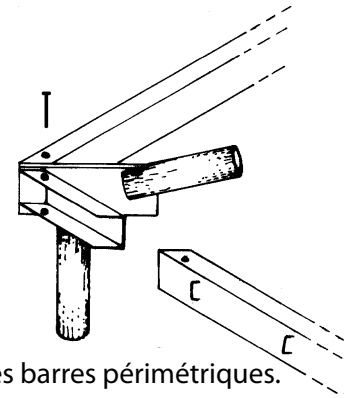

Fixer les barres périmétriques.

3

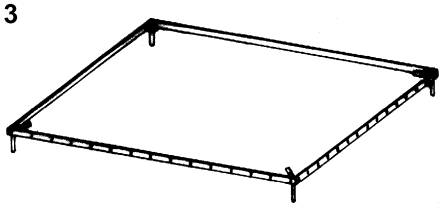

La tenu des barres périmétriques sur les angles se fait avec des «billes» en acier zingué.

4

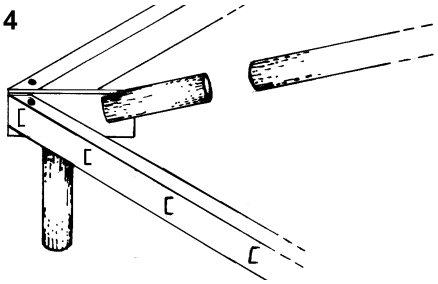

Insérer les 4 barres de toit dans les 4 pièces d'angles.

5

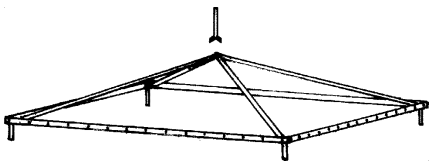

Mettre en place l'arbalétrier au centre de la structure pagode.

6

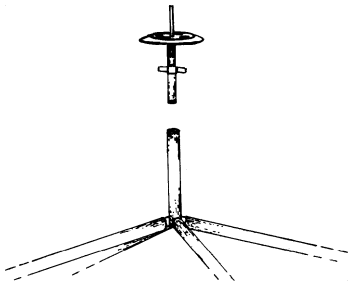

Ajouter le plateau de tensionnement de la toile.

7

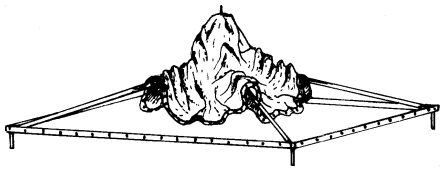

Passer la toile de toit sur l'armature de la pagode.

8

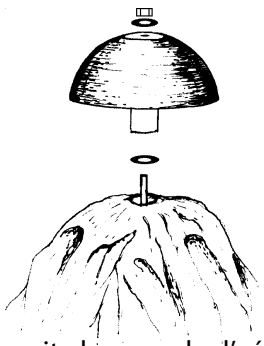

Fixer ensuite la coupole d'aération du toit de la pagode.

9

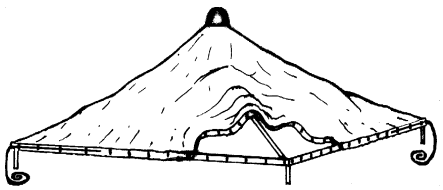

Mettre les oeillets dans les pontets. Faites passer les sangles blanches dans les pontets pour bloquer le toit.

10

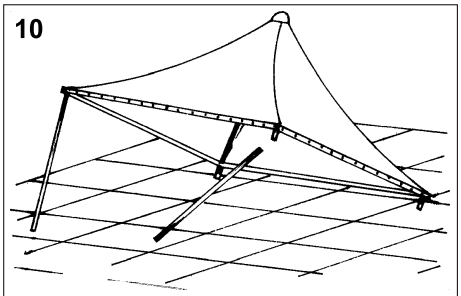

Monter la structure sur 2 pieds.

11

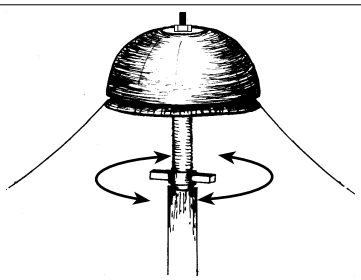

A l'aide la vis intégrer au plateau de tension, metter la toile en tension, puis bloquer la vis avec le collier de serrage.

12

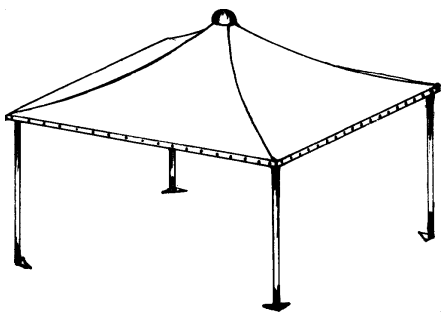

/!\ Il est indispensable de lester la structure au sol (poids de lestages, piquets d'ancrages, scellement dans socle béton, ...)